



MODEL AIR MAG P50

Soft Air Pistol

6mm (.24 cal) Plastic BB

OWNER'S MANUAL

**READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS
MANUAL BEFORE USING THIS SOFT AIR PISTOL**

Distributed by
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20,
East Bloomfield, NY 14443
1-800-724-7486
www.crosman.com

SAMP50-515

WARNING: Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury, particularly to the eye. May be dangerous up to 100 yds (91.44 m).

WARNING: Do not brandish or display this soft air gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

THIS SOFT AIR PISTOL IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.

**YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS SOFT AIR PISTOL.**

Please read this owner's manual completely. Remember, to treat this soft air pistol with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use. If you have any questions, regarding your new soft air pistol, please contact Crosman Customer Service at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

STEPS FOR SAFE SHOOTING

1. Learning The Parts Of Your New Soft Air Pistol
2. Operating the Safety
3. Installing and Removing the CO₂ cartridge
4. Loading and Unloading Plastic BBs
5. Aiming and Firing Safely
6. Maintaining Your Soft Air Pistol
7. Reviewing Safety

1. Learning the Parts of Your New Soft Air Pistol - Learning the names of the parts of your new soft air pistol will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this soft air pistol (Fig. 1).

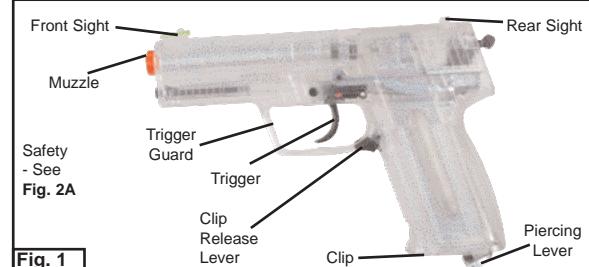


Fig. 1

WARNING: Keep the soft air pistol in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot.

2. Operating the Safety

2.1 To Put The Soft Air Pistol "ON SAFE":

- Locate the safety on the right hand side of the receiver.
- Push the safety forward toward "S", covering the red dot and exposing the white dot (Fig. 2A).

The safety is not "ON SAFE" unless it is pushed forward all the way and covering the red dot.

Like all mechanical devices, a soft air pistol safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the soft air pistol safely. NEVER point the soft air pistol at any person. NEVER point the soft air pistol at anything you do not intend to shoot.

2.2 To Take The Soft Air Pistol "OFF SAFE":

- Push the safety rearward all the way toward "F"(Fig. 2B). When the red dot is exposed on the receiver, the soft air pistol is "OFF SAFE" and can be fired.



Fig. 2A - Push forward for "ON SAFE"

Fig. 2B - Push rearward for "OFF SAFE"

WARNING: CO₂ cartridges may explode at temperatures above 120°F (48.9°C). Do not mutilate or incinerate them. Do not expose them to heat or store CO₂ cartridges at temperatures above 120°F (48.9°C).

WARNING: Keep hands and face away from escaping CO₂ gas. It can cause frostbite if allowed to come in contact with skin.

3. Installing and Removing the CO₂ Cartridge

3.1. Installing the CO₂ Cartridge

- Make sure the soft air pistol is "ON SAFE" (See Section 2.1).
- Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the clip, press the clip release lever and remove the clip from the bottom of the grip frame (Fig. 3).
- Loosen the piercing lever by slowly turning counterclockwise until it stops.
- Insert a new CO₂ cartridge into the clip with the small neck of the cartridge pointing toward the top (Fig. 4).
- Replace the clip.
- With your thumb and finger, turn the piercing lever clockwise to pierce the CO₂ cartridge. (Never use any tool on the piercing lever. Over-tightening can cause injury to you and/or damage to your airgun).
- Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (See section 2.2) and pull the trigger. Note: If the soft airgun does not make a popping noise after pulling the trigger, the CO₂ is not being discharged. In that event, you will have to put the airgun "ON SAFE" (See Section 2.1) and tighten the piercing lever 1/4 turn. Point the airgun in a SAFE DIRECTION, take "OFF SAFE" (See Section 2.2), and pull the trigger. Repeat this process if necessary, until CO₂ is discharged when you pull the trigger.

We recommend the use of CROSMAN® POWERLET® CO₂ cartridges; they are made to fit your airgun. Other brands of CO₂ cartridges may not fit properly and if you force them into place it may result in injury to you or damage to your airgun. Never try to force any CO₂ cartridge into or out of place. Do not store your airgun with a CO₂ cartridge in it. (This is very important to remember, as it will prolong the longevity of your airgun seals.) (See Section 3.1 & 4.2).

WARNING: Keep hands and face away from escaping CO₂ gas. It can cause frostbite if allowed to come in contact with skin.

3.2 Removing the CO₂ Cartridge

- Make sure the soft air pistol is "ON SAFE" (See Section 2.1).
- Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION.
- With one hand, hold the airgun by the frame. With the other hand, slowly turn the piercing lever counterclockwise until it stops. This will release CO₂ left in the cartridge.
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the clip, press the clip release lever and remove the clip from the bottom of the grip frame (Fig. 3).
- Remove the CO₂ cylinder by turning the magazine over and allowing the cylinder to fall out.

WARNING: Use 6 mm plastic BBs only in this soft air pistol. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the soft air pistol.

4. Loading and Unloading Plastic BBs

4.1 Loading Plastic BBs

- Make sure the soft air pistol is "ON SAFE" (See Section 2.1).
- Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the clip, press the clip release lever and remove the clip from the bottom of the grip frame.
- **Be sure not to touch the piercing knob as it will release the CO₂ from the soft air pistol.**
- Locate the BB guide (Fig.5) on the front of the clip. Pull the BB guide down and to the left until it locks into place.
- Insert up to 17 BBs into the magazine.
- Release the BB guide.
- Insert the loaded clip back into the bottom of the grip frame until you hear a click, indicating the clip is securely

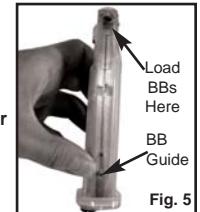


Fig. 5

WARNING: Never assume that because the soft air pistol no longer fires a plastic BB and/or the clip is removed from the grip frame, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the soft air pistol as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

4.2 Unloading BBs

- Make sure the soft air pistol is "ON SAFE" (See Section 2.1).
- Point the soft air pistol in a SAFE DIRECTION.
- Remove the CO₂ from the soft air pistol following Section 3.2.
- While supporting the bottom of the grip with your hand to catch the clip, press the clip release lever and remove the clip from the bottom of the grip frame.
- Locate the BB guide on the front of the clip. Pull the BB guide down and to the left until it locks into place.
- Pour the BBs from the clip into your hand or a container.

5. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always aim your soft air pistol in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take "OFF SAFE" (See Section 2.2) and squeeze the trigger to fire.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air pistol.
- Always choose your target carefully. It is best to shoot at targets, which are attached to a safe backstop. Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- Your soft air pistol is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- The soft air pistol is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch of the rear sight. The top of the front

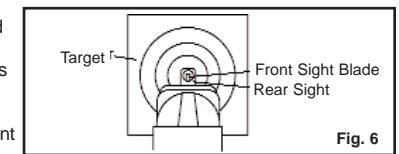


Fig. 6

6. Maintaining Your Soft Air Pistol

- Tampering with the soft air pistol or attempts to change the soft air pistol in any way may make it unsafe to use, cause injury particularly to the eye, and will void the warranty.
- If you drop your soft air pistol, check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your soft air pistol again.

7. Reviewing Safety

- Do not ever point the soft air pistol at any person. Do not ever point the soft air pistol at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the soft air pistol as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the soft air pistol pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the soft air pistol "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the soft air pistol is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air pistol.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your soft air pistol. Call Customer Service at Crosman Corporation for repair.
- Do not put the soft air pistol away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the soft air pistol (See Section 4.2).
- Always store this soft air pistol in a secure location.
- Before you store your soft air gun, make sure that it is unloaded, not charged, and that the airgun is "ON SAFE."

SPECIFICATIONS

Mechanism/Action:	Semi-auto	Sights:	Front: Fiber optic Rear: Fixed notch
Power Source:	12 g CO ₂ cartridge	Overall Length:	8" (20.32 cm)
Caliber/Ammunition:	6mm Plastic BBs	Barrel Length:	4" (10.16 cm)
Magazine Capacity:	Up to 17 plastic BBs	Safety:	Slide
Weight:	1.13 lbs. (.51.kg)	Velocity:	Up to 350 fps 106.68 m/s

PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

REPAIR SERVICE

If your soft air pistol needs repair, we recommend that you call Crosman Corporation Customer Service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161 or visit our web site at www.crosman.com. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty and could be dangerous.

LIMITED 30-DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. You should retain the original sales receipt as record of date of purchase.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance. (See Section 6) Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.



Fig. 3

Fig. 4



MODELO AIR MAG P50

Pistola de aire suave

cal. .24 Municiones de plástico (6 mm)

MANUAL DEL PROPIETARIO

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE
MANUAL ANTES DE USAR ESTA PISTOLA DE AIRE**

Distribuido por
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20,
East Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-724-7486

SAMP50-515

ADVERTENCIA: No es un juguete. Es necesario contar con la supervisión de un adulto. El uso inapropiado o descuidado puede causar lesiones graves, en particular a los ojos. Puede ser peligroso hasta a 91.44 m (100 yds).

ADVERTENCIA: No blanda ni muestre este producto en público - puede confundir a la gente y puede ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

ESTA PISTOLA DE AIRE SUAVE ESTÁ HECHA PARA SER USADA POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MÁS.

**USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA.
EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA DE AIRE SUAVE.**

Por favor lea completo este manual del usuario. Trate esta pistola de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvela en lugar seguro para utilizarla en el futuro. Si tiene preguntas sobre su nueva pistola de aire suave, comuníquese con Servicio al cliente de Crosman al 1-800-724-7486, al 585-657-6161.

PASOS PARA DISPARAR CON SEGURIDAD

1. Aprender las partes de su nueva pistola de aire suave.
2. Operación del seguro
3. Carga y descarga de las municiones de plástico
4. Apuntar y disparar con seguridad
5. Mantenimiento de la pistola de aire suave
6. Mantenimiento de la pistola de aire suave

1. Aprender las partes de su nueva pistola de aire suave.

Aprenderse los nombres de las partes de su nueva pistola de aire suave le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de esta pistola de aire suave (Fig. 1).

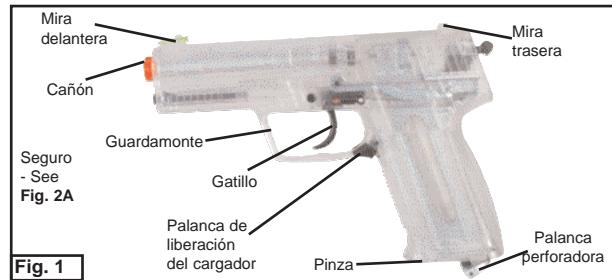


Fig. 1

2. Operación del seguro

ADVERTENCIA: Mantenga la pistola de aire en la posición "ON SAFE" (Seguro activado) hasta que esté totalmente listo para disparar.

2.1 Para activar el seguro de la pistola de aire suave ("ON SAFE"):

- Encuentre el seguro del lado derecho del receptor.
- Empuje el seguro hacia "S", cubriendo el punto rojo y dejando ver el punto blanco. (Fig. 2A). El seguro no está "ON SAFE" (activado) a menos que se haya empujado completamente hacia adelante y esté cubriendo el punto rojo.



Seguro

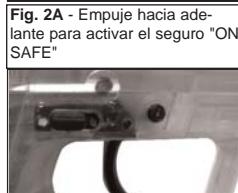


Fig. 2A - Empuje hacia adelante para activar el seguro "ON SAFE"

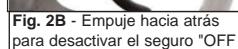


Fig. 2B - Empuje hacia atrás para desactivar el seguro "OFF SAFE"

2.2 Para desactivar el seguro de la pistola de aire suave ("OFF SAFE"):

- Empuje el seguro completamente hacia atrás hacia "F". (Fig. 2B). Cuando el punto rojo esté expuesto en el receptor, la pistola de aire suave está con el seguro desactivado ("OFF SAFE") y puede dispararse.

ADVERTENCIA: Los cartuchos de CO₂ pueden estallar a temperaturas por encima de los 48.9°C (120°F). No los mutile ni incinere. No los exponga al calor ni almacene los cartuchos de CO₂ a temperaturas por encima de los 48.9°C (120°F).

ADVERTENCIA: Cuando escape gas de CO₂ mantenga apartadas de la fuga la cara y las manos. Puede causar congelación si se le permite que entre en contacto con la piel.

3. Instalación y extracción del cartucho de CO₂

3.1. Instalación del cartucho de CO₂

- Cuide que esté activado el seguro de la pistola de aire suave ("ON SAFE") (vea la Sección 2A) y que el cañón esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Sosteniendo la parte inferior de la cacha con la mano para recibir el cargador, oprima la palanca de liberación del cargador y quite éste de la parte inferior del marco de la cacha (Fig. 3).
- Afloje la palanca perforadora girándola lentamente en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta que se detenga.
- Introduzca un nuevo cartucho de CO₂ en el cargador con el cuello pequeño del cartucho apuntando hacia arriba (Fig. 4).
- Vuelva a poner el cargador en su sitio.
- Con el pulgar y el índice, gire la palanca perforadora en sentido de las manecillas del reloj para perforar el cartucho CO₂. (Nunca emplee ninguna herramienta en la palanca perforadora. Si se aprieta en exceso puede causarle lesiones o dañar su arma de aire.)
- Apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro (póngalo en "OFF SAFE") (vea la Sección 2.2) y tire del gatillo. Si la pistola de aire suave no hace un sonido similar a un taponazo después de oprimir el gatillo, no se está descargando el CO₂. En tal caso, tendrá que activar el seguro del arma ("ON SAFE") (vea la Secc. 2.1) y apretar la palanca perforadora ¼ de vuelta. Apunte el arma de aire en una DIRECCIÓN SEGURA, desactive el seguro (póngalo en "OFF SAFE") (vea la Secc. 2.2) y tire del gatillo. Repita este proceso si fuera necesario hasta que se descargue CO₂ al tirar del gatillo.

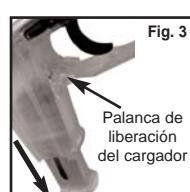


Fig. 3



Fig. 4

Recomendamos el uso de cartuchos de CO₂ CROSMAN® POWERLET®, se han fabricado para ajustarse a su pistola de aire. Es posible que otras marcas de cartuchos de CO₂ no se ajusten correctamente, y si los fuerza para colocarlos puede producirse lesiones o dañar la pistola de aire. Nunca intente forzar un cartucho de CO₂ para meterlo o sacarlo. No almacene el rifle de aire con un cartucho de CO₂ en su interior. (Es muy importante que recuerde esto, ya que aumentará la vida útil de los sellos de la pistola de aire.) (Vea las secciones 3.1 y 4.2)

3.2 Extracción del cartucho de CO₂

ADVERTENCIA: Cuando escape gas de CO₂ mantenga apartadas de la fuga la cara y las manos. Puede causar congelación si se le permite que entre en contacto con la piel.

- Cuide que esté activado el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"). (consulte el paso 2.1) y que el cañón esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Con una mano, sostenga el marco de la pistola de aire. Con la otra mano, gire lentamente la palanca perforadora en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta que se detenga. Esto liberará el CO₂ que haya quedado en el cartucho.
- Sosteniendo la parte inferior de la cacha con la mano para recibir el cargador, oprima la palanca de liberación del cargador y quite éste de la parte inferior del marco de la cacha (Fig. 3).
- Quite el cilindro de CO₂ girando el cargador y permitiendo que el cilindro caiga.

4. Carga y descarga de las municiones de plástico

ADVERTENCIA: Use solamente municiones de plástico calibre .24 (6 mm) en esta pistola de aire suave. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causarle lesiones o dañar la pistola de aire suave.

4.1 Carga de las municiones de plástico

- Cuide que esté activado el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"). (consulte el paso 2.1)
- Apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Sosteniendo la parte inferior de la cacha con la mano para recibir el cargador, oprima la palanca de liberación del cargador y quite éste de la parte inferior del marco de la cacha.
- **Cuide de no tocar la perilla perforadora, ya que liberará el CO₂ de la pistola de aire suave.**
- Encuentre la guía de municiones (Fig. 5) en la parte delantera del cargador. Empuje la guía de municiones hacia abajo y a la izquierda hasta que se bloquee en su sitio.
- Introduzca hasta 17 municiones en el cargador.
- Suelte la guía de municiones.
- Introduzca el cargador lleno de nuevo en la parte inferior del marco de la cacha hasta que escuche un clic que indica que el cargador está firmemente bloqueado en su sitio.

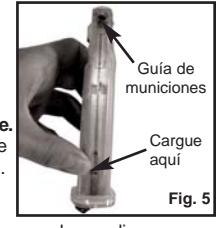


Fig. 5

ADVERTENCIA: Nunca apunte de la base de que, debido a que la pistola de aire suave ya no dispara municiones de plástico o se ha quitado el cargador del marco de la cacha, no haya una munición alojada en el cañón. Siempre trate la pistola de aire suave como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

4.2 Descarga de las municiones de plástico

- Cuide que esté activado el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"). (consulte el paso 2.1)
- Apunte la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el cartucho de CO₂ de la pistola de aire suave según la Sección 3.2.
- Sosteniendo la parte inferior de la cacha con la mano para recibir el cargador, oprima la palanca de liberación del cargador y quite éste de la parte inferior del marco de la cacha.
- Encuentre la guía de municiones en la parte delantera del cargador. Empuje la guía de municiones hacia abajo y a la izquierda hasta que se bloquee en su sitio.
- Vacíe las municiones del cargador en su mano o en un recipiente.

5. Apuntar y disparar con seguridad

- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Apunte siempre la pistola de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA. Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, amartille la pistola de aire suave (vea el paso 3.2), desactive el seguro ("OFF SAFE") (vea el paso 2.2) y oprima el gatillo para disparar.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su pistola de aire suave.
- Elija siempre su blanco con cuidado. Es mejor disparar contra dianas de papel fijas a un respaldo seguro. Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- La pistola de aire suave está diseñada para tiro al blanco y es adecuada para usarse bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
- La pistola de aire suave está apuntada correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente en la ranura de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira delantera (Fig 6).

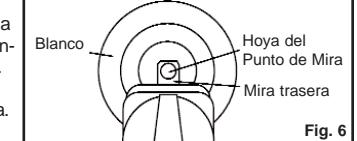


Fig. 6

6. Mantenimiento de la pistola de aire suave

- Forzar la pistola de aire suave o intentar modificarla de cualquier manera pueden hacer su uso inseguro, ocasionar lesiones principales en los ojos y anularán la garantía.
- Si la pistola de aire suave se cae, revise que funcione correctamente antes de volverla a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede ser indicación de piezas desgastadas o rotas. Llame al Servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su pistola de aire suave.

7. Revisión de seguridad

- No apunte nunca la pistola de aire suave hacia ninguna persona. No apunte nunca la pistola de aire suave hacia nada a lo que vaya a dispararle.
- Siempre trate la pistola de aire suave como si estuviera cargada y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón de la pistola de aire suave apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre la pistola de aire con el seguro activado ("ON SAFE") hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que la pistola de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargada al recibirla de otra persona o al sacarla después de estar guardada.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales.
- Use solamente municiones de plástico de 6 mm.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su pistola de aire suave.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falte el respaldo.
- No intente desarmar la pistola de aire suave ni la manipule indebidamente. Llame al Servicio al cliente de Crosman Corporation para que lo repare.
- No guarde la pistola de aire suave cargada. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado de la pistola de aire suave. (Vea el Paso 3.2)
- Siempre almáocene esta pistola de aire suave en un sitio seguro.
- Antes de almacenar la pistola de aire suave, asegúrese de que esté descargada, no cargada de CO₂ y que el seguro esté activado ("ON SAFE").

ESPECIFICACIONES

Mecanismo/Acción:	Semiautomático	Delantera:	Fibra óptica
Fuente de energía:	Cartucho de CO ₂ de 12 gramos	Trasera:	Ranura fija
Calibre/Municiones:	Municiones de plástico de 6 mm	Longitud total:	20.32 cm (8 pulgadas)
Cargador:	17 tiros	Longitud del cañón:	10.16 cm (4 pulgadas)
Peso:	.51 Kg. (1.13 lb)	Seguro:	Pasador
		Velocidad:	Hasta 106.68 m/s (350 fps)

DESEMPEÑO

Hay muchos factores que afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil y las condiciones del cañón.

SERVICIO DE REPARACIONES

Si su pistola de aire suave necesita reparación, le recomendamos que hable al servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161, o que visite nuestro sitio Web en www.crosman.com. (Los clientes internacionales deben ponérse en contacto con su distribuidor). ¡NO INTENTE DESARMARLO! Su pistola de aire requiere de herramientas y accesorios especiales para repararla. Si la desarma o modifica cualquier persona que no sea una Estación de servicio autorizada, se anulará la garantía y podría ser peligroso.

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible. Debe conservar el recibo de ventas original como registro de la fecha de compra.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Se carga el transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Los cargos de transporte del producto a Crosman. Los daños ocasionados por el abuso o negligencia en la realización del mantenimiento normal

MODÈLE AIR MAG P50

Pistolet Soft Air
BB plastique 6 mm (cal .24)

GUIDE D'UTILISATION

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES ET LES AVERTISSEMENTS CONTENUS
DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER CE PISTOLET SOFT AIR

Distributed by:
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20,
East Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-724-7486

AVERTISSEMENT: Ceci n'est pas un jouet. La supervision d'un adulte est requise. Un usage inappropriate ou irréfléchi peut causer une blessure grave, particulièrement aux yeux. Peut être dangereux jusqu'à une distance de 91,44 mètres.

ADVERTENCIA: NE PAS BRANDIR OU EXPOSER CE PRODUIT EN PUBLIC – CELA POURRAIT PORTER À CONFUSION AUPRÈS DES GENS ET PEUT CONSTITUER UN CRIME. LES POLICIERS ET AUTRES GENTS PEUVENT CROIRE QUE CE PISTOLET À AIR EST UNE ARME À FEU. NE PAS CHANGER LA COLORATION ET LE MARQUAGE POUR QU'IL RESSEMBLE DAVANTAGE À UNE ARME À FEU. CELA PEUT S'AVÉRER DANGEREUX ET CONSTITUER UN CRIME.

CE PISTOLET SOFT AIR EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS ET PLUS.

VOUS ET TOUTES PERSONNES PRÈS DE VOUS DEVRIEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION.
LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.
L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET LA PROPRIÉTÉ DE CE PISTOLET SOFT AIR.

Veuillez lire entièrement ce guide d'utilisation. Rappelez-vous de manipuler ce pistolet soft air avec autant de précaution que vous le ferez pour une arme à feu. Suivez toujours attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce guide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour une consultation ultérieure.

Pour toutes questions concernant votre nouveau pistolet soft air, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Crosman à : 1-800-724-7486, 585-657-6161 ou www.crosman.com.

ÉTAPES POUR TIRER EN TOUTE SÉCURITÉ

1. Connaitre les parties de votre nouveau pistolet Soft Air
2. Comment utiliser le cran de sûreté
3. Comment installer et retirer une bonbonne CO2
4. Comment charger et décharger les BB de plastique
5. Comment viser et tirer en sécurité
6. Comment entretenir votre pistolet Soft Air
7. Réviser les règles de sécurité

1. Connaitre les parties de votre nouveau pistolet Soft Air

Vous comprendrez mieux votre guide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouveau pistolet soft air. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide (Fig. 1).

2. Comment utiliser le cran de sûreté

AVERTISSEMENT:
Laissez le cran de sûreté enclenché (ON) jusqu'à ce que vous soyiez vraiment prêt à tirer.

2.1 Pour enclencher la sûreté (ON)

- Trouvez le cran de sûreté situé sur le côté droit du boîtier de culasse.
- Poussez le cran vers l'avant, en direction du "S" de manière à couvrir le point rouge et à exposer le point blanc (Fig. 2A).

La sûreté n'est pas enclenchée (ON) tant que le cran n'est pas poussé à fond et que le point rouge n'est pas couvert.

Comme tout mécanisme, il est possible que le dispositif de sûreté fasse défaut. Même quand le cran de sûreté est enclenché, vous devez continuer à manipuler le pistolet soft air avec précaution. Ne pointez JAMAIS le pistolet soft air vers quelqu'un. Ne pointez JAMAIS le pistolet soft air en direction de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

2.2 Pour dégager la sûreté (OFF):

- Ramenez le cran de sûreté complètement vers l'arrière en direction du "F" (Fig. 2B). Lorsque le point rouge est visible sur le boîtier, la sûreté du pistolet Soft air est dégagée (OFF) et vous pouvez tirer.

3. Comment installer et retirer la bonbonne CO2

AVERTISSEMENT: Les bonbonnes CO2 peuvent exploser à une température plus élevée que 48,9°C (120°F). Ne pas les percer ou les incinérer. Ne pas les exposer à la chaleur ou les entreposer à une température excédant 48,9°C (120°F).

AVERTISSEMENT: Gardez les mains et le visage loin des fuites de gaz CO2. Elles peuvent causer des engelures si le gaz entre en contact avec la peau.

3.1. Pour installer la bonbonne CO2

- Assurez-vous que la sûreté du pistolet Air soft est enclenchée. Voir Section 2.1.
- Pointez le pistolet Soft air vers un ENDROIT SÛR.
- Tout en supportant l'extrémité de la crosse avec votre main pour attraper le chargeur, pressez le levier de dégagement du chargeur et retirez le chargeur de la partie inférieure de la crosse (Fig. 3).
- Desserrez le levier de perçage en le tournant en sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Insérez une nouvelle bonbonne CO2 dans le chargeur, le collet de la bonbonne pointant vers le haut (Fig. 4).
- Remplacez le chargeur.
- Avec le pouce et l'index, tournez le levier de perçage dans le sens horaire pour percer la bonbonne CO2. (N'utilisez jamais un outil sur le levier de perçage. Un serrage excessif peut causer un blessure ou endommager votre pistolet à air).
- Pointez le pistolet Soft air vers un ENDROIT SÛR, dégagéz la sûreté (voir Section 2.2) et appuyez sur la détente. Remarque : Si le pistolet Soft air ne produit aucun bruit sec après avoir tiré, c'est que le CO2 ne s'est pas libéré. Dans ce cas, vous devrez remettre le cran de sûreté (voir Section 2.1) et resserrer le levier de perçage ¼ de tour. Pointez le pistolet vers un ENDROIT SÛR, dégagéz la sûreté (voir Section 2.2) et appuyez sur la détente. Répétez ce procédé au besoin, jusqu'à ce que le CO2 se libère au moment du tir.

Nous recommandons l'utilisation des bonbonnes CO2 CROSMAN® POWERLET®; elles sont fabriquées pour s'ajuster à votre pistolet à air comprimé. Les autres marques de bonbonnes CO2 peuvent ne pas s'ajuster correctement, et en les forçant en place vous risquez de vous infliger des blessures ou de causer des dommages à votre pistolet à air. Ne tentez jamais d'insérer ou de retirer de force une bonbonne de CO2. Ne remisez pas votre pistolet à air en laissant une bonbonne de CO2 à l'intérieur. (Il est très important de vous le rappeler si vous voulez prolonger l'étanchéité de votre pistolet à air). Voir Sections 3.1 et 4.2.

3.2 Pour retirer la bonbonne CO2

AVERTISSEMENT: Gardez les mains et le visage loin des fuites de gaz CO2. Elles peuvent causer des engelures si le gaz entre en contact avec la peau.

- Assurez-vous que la sûreté du pistolet Air soft est enclenchée. Voir Section 2.1.
- Pointez le pistolet Soft air vers un ENDROIT SÛR.
- D'une main, tenez le pistolet par la carcasse. De l'autre main, tournez lentement le levier de perçage en sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ceci libérera le CO2 encore présent dans la bonbonne.
- Tout en supportant l'extrémité de la crosse avec votre main pour attraper le chargeur, pressez le levier de dégagement du chargeur et retirez le chargeur de la partie inférieure de la crosse (Fig. 3).
- Retirez la bonbonne CO2 en retournant le chargeur de manière à faire tomber la bonbonne.

4. Comment charger et décharger les BB plastique

AVERTISSEMENT: N'utilisez que des BB plastique 6mm dans ce pistolet soft air. L'utilisation de toute autre munition peut causer une blessure corporelle ou endommager votre pistolet soft air.

4.1 Pour charger les BB plastique

- Assurez-vous que le cran de sûreté est enclenché (voir Section 2.1).
- Pointez le pistolet vers un ENDROIT SÛR.
- Tout en soutenant d'une main la base de la poignée (crosse) pour attraper le chargeur, pressez le levier de dégagement du chargeur et retirez le chargeur de la base de la crosse.
- Assurez-vous de ne pas toucher le bouton de perçage, cela aurait pour effet de libérer le CO2 du pistolet Soft air.
- Trouvez la languette de retenue des BB (Fig.5) sur le devant du chargeur. Tirez la languette vers le bas puis vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Insérez jusqu'à 17 BB dans le magasin.
- Dégagez la languette de retenue des BB.
- Réinsérez le chargeur plein dans la partie inférieure de la crosse et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que le chargeur est bien fixé en place.

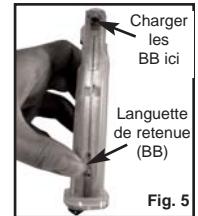


Fig. 5

AVERTISSEMENT: Ne présumez jamais, parce que le pistolet soft air ne tire plus de BB et/ou que le chargeur est retiré, qu'il n'y a pas une balle logée dans le canon. Manipulez toujours votre pistolet soft air comme s'il était chargé et avec autant de précaution que vous le feriez pour une arme à feu.

4.2 Pour décharger les BB

- Assurez-vous que le cran de sûreté est enclenché (voir Section 2.1).
- Pointez le pistolet soft air vers un ENDROIT SÛR.
- Retirez la bonbonne CO2 du pistolet Soft air en suivant les directives de la Section 3.2.
- Tout en supportant l'extrémité de la crosse avec votre main pour attraper le chargeur, pressez le levier de dégagement du chargeur et retirez le chargeur de la partie inférieure de la crosse.
- Trouvez la languette de retenue des BB sur le devant du chargeur. Tirez la languette vers le bas puis vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Videz le contenu du chargeur dans votre main ou un contenant.

5. Comment viser et tirer en toute sécurité

- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.
- Pointez toujours le pistolet soft air vers un ENDROIT SÛR. Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt, et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, DÉGAGEZ LA SÛRETÉ (voir étape 2.2) et appuyez sur la détente pour faire feu.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez PAS ces balles car elles peuvent endommager votre pistolet.
- Choisissez toujours votre cible avec précaution. Il est préférable de tirer sur des cibles munies d'un pare-balles fiable. L'état d'usure de votre pare-balles doit être vérifié après chaque utilisation. Remplacez votre dispositif d'arrêt si la surface est usée ou endommagée, ou s'il se produit un ricochet.
- Votre pistolet soft air est conçu pour le tir sur cible et peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Rappelez-vous de toujours choisir prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourrez atteindre si vous ratez la cible.
- La ligne de mire de votre pistolet soft air est réglée correctement lorsque la lame du guidon est située exactement dans l'encoche de la hausse. Le dessus de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le dessus de l'encoche de la hausse. Le point de mire doit sembler reposer sur le dessus du guidon (Fig. 6).

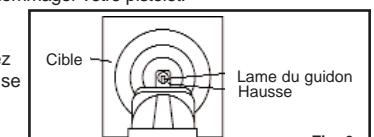


Fig. 6

6. Comment entretenir votre pistolet Soft Air

- Toute altération ou tentative de modification de votre pistolet soft air, de quelque manière que ce soit, peut rendre son utilisation dangereuse et entraînera la nullité de la garantie.
- Si vous échappez votre pistolet soft air, examinez-le pour voir s'il fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre pistolet soft air.

7. Réviser les règles de sécurité

- Ne pointez jamais le pistolet soft air vers quelqu'un. Ne pointez jamais le pistolet soft air vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- Manipulez toujours le pistolet soft air comme s'il était chargé et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche du pistolet soft air pointée vers un ENDROIT SÛR.
- Laissez toujours le cran de SÛRETÉ enclenché jusqu'à ce que vous soyiez prêt à tirer vers un ENDROIT SÛR.
- Vérifiez toujours si le cran de SÛRETÉ du pistolet soft air est enclenché et s'il est déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le récupérez d'un entreposage.
- Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Si vos verres de lecture ou correcteurs ne sont pas munis d'un écran protecteur, portez des lunettes de protection par-dessus vos lunettes régulières.
- Utilisez seulement des balles plastique BB 6 mm.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez pas ces balles car elles peuvent endommager votre pistolet soft air.
- Remplacez le dispositif d'arrêt si la surface est usée. Placez le dispositif d'arrêt dans un endroit où la sécurité est assurée au cas où le dispositif ferait défaut.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre pistolet à air. Faites appel à un Centre de service agréé. L'utilisation de tout autre centre de réparation ou une modification de la fonction de votre pistolet à air, de quelque manière que ce soit, peut être dangereux et annulera votre garantie.
- N'entreposez pas votre pistolet soft air chargé. Assurez-vous que TOUTES les balles BB aient été déchargées du pistolet (Voir Section 4.2).
- Entreposez toujours ce pistolet soft air en lieu sûr.
- Avant d'entreposer votre pistolet soft air, assurez-vous qu'il est déchargé et que la sûreté est enclenchée (ON).

CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme/Action	Semi-automatique	Viseurs	Guidon : Fibre optique Hausse : Encoche fixe
Source de propulsion	Bonbonne CO2 12 g	Longueur totale	20,32 cm (8")
Calibre/munition	BB plastique 6 mm	Longueur du canon	10,16 cm (4")
Capacité du chargeur	Jusqu'à 17 BB plastique	Sûreté	Glissière
Poids	0,51 kg (1,13 lb)	Vitesse	Jusqu'à 106,68 m/s (350 pi/s)

RENDEMENT

Plusieurs facteurs peuvent influencer la vitesse, notamment la marque et le type de projectile, et l'état du canon.

SERVICE DE RÉPARATION

Si votre pistolet soft air a besoin d'être réparé, nous vous recommandons d'appeler le Service à la clientèle Crosman Corporation au 1-800-724-7486 ou 585-657-6161 ou de visiter notre site Web à www.crosman.com. (Les clients à l'international doivent appeler leur distributeur.) N'ESSAYEZ PAS DE LE DÉMONTER ! La réparation de votre pistolet à air requiert des outils et un équipement particuliers. Tout désassemblage ou modification effectué autrement que par un Centre de service agréé entraînera la nullité de la garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS

Ce produit, vendu au détail, est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat au détail. Cette garantie est transférable. Conservez la facture originale comme preuve de la date d'achat.

CE QUI EST COUVERT

Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre. Les frais de transport pour le retour au consommateur du produit réparé.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les frais d'envoi d'un produit à Crosman. Les dommages causés par un usage abusif ou une négligence dans l'entretien normal du produit (voir Section 6). Toute autre dépense engagée. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES OU FRAIS ACCESSOIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS. CERTAINS TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LA CLAUSE LIMITATIVE OU EXCLUSIVE CITÉE CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Clients aux États-Unis: Annexe au produit vos nom, adresse, numéro de téléphone, description du problème, et une copie de la facture. Emballez et retournez à Crosman Corporation, Rts. 5&20, E. Bloomfield, NY 14443.

Clients au Canada: Suivez la procédure ci-dessus et expédiez à Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada.

</